

DEFROISSEUR VERTICAL
MODELE CLIPPER 580

MANUEL D'UTILISATION



*1 pave de la Cornue
60620 Rosoy en Multien
tel/fax : 03.44.39.01.66
e-mail : contact@defroisseur.com
www.defroisseur.com*

Défroisseur vertical CLIPPER 580

Manuel d'utilisation



Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre défroisseur vertical pour travailler prudemment.

Le carton dans lequel se trouve votre repasseur vertical contient :

- a) le repasseur vertical
- b) 4 montants en aluminium dont le porte cintre rouge gainé
- c) le tuyau et le diffuseur vapeur
- d) 3 roulettes
- e) un entonnoir
- f) ce livret d'instruction

Assemblage de votre repasseur vertical

- 1) Emboîtez les roulettes en dessous de l'appareil
- 2) Assemblez les montants avec la section courte en bas et les fixer à l'appareil
- 3) Fixez le tuyau à l'appareil en tournant $\frac{1}{4}$ de tour

☞ Le diffuseur vapeur doit toujours être accroché par sa poignée grise sur le porte cintre gainé rouge et doit toujours être tourné vers le haut (cf. Photo n.1)



Photo 1

Prenez soin de votre défroisseur vertical

Pour assurer une longue vie à votre défroisseur vertical, il est nécessaire que celui-ci soit rincé et nettoyé au moins une fois par semaine.

Veuillez suivre les instructions suivantes pour le nettoyage de votre appareil :

- *Attendez que l'eau du réservoir se refroidisse avant de la vider
- *Retirez l'ensemble de l'embout en aluminium
- *Retirez le tuyau de la machine
- *Videz l'eau restante
- *Remplissez le réservoir avec de l'eau propre et revidiez la.

Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau sortant de l'appareil soit propre.

Régulièrement, afin d'enlever toutes les impuretés, enlevez le bouchon où se trouve le flotteur et versez de l'eau froide. Ensuite épongez le surplus d'eau.




Garantie

Les appareils de Propress sont garantis selon les règles d'usage (preuve d'achat par la facture ou par le bulletin de livraison).

Si la machine est endommagée à cause d'une mauvaise utilisation de votre part, la garantie ne sera pas valable.

En cas de dysfonctionnement de la machine, veuillez envoyer l'appareil sans le tuyau, sans les éléments en aluminium et sans eau dans le réservoir avec votre adresse et le problème existant à l'intérieur du carton.

Les appareils en location ne sont pas couverts par cette garantie.

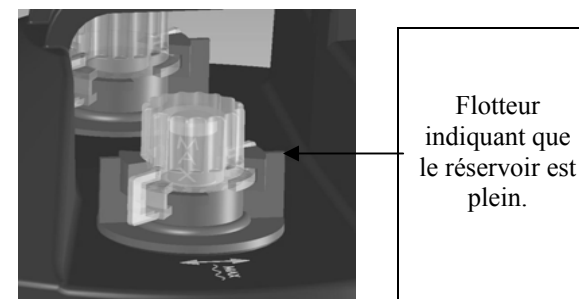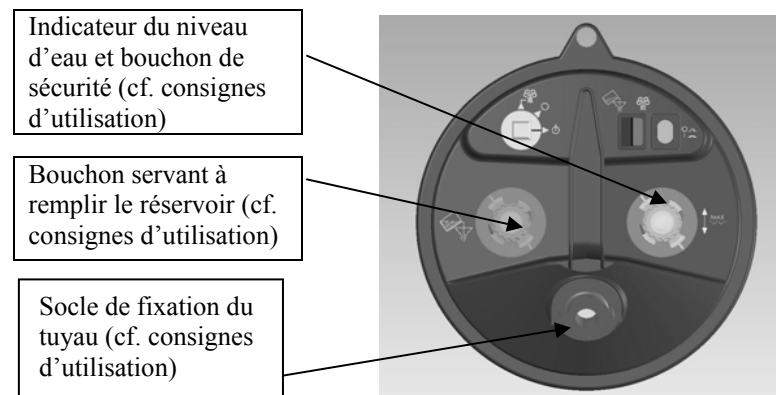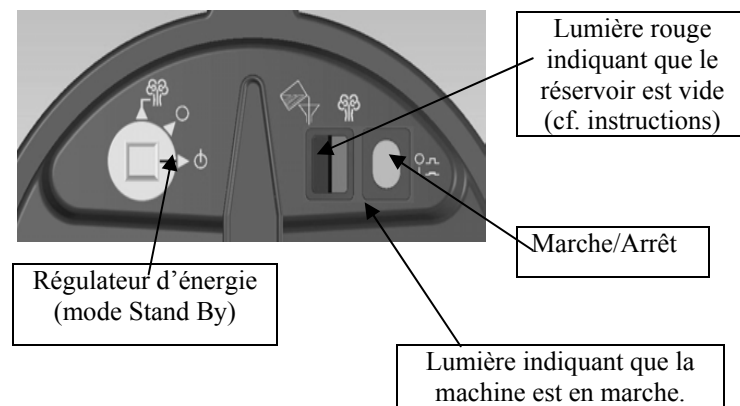

Consignes d'utilisation

NB : cet appareil génère de la vapeur : utilisez-le avec précaution, la vapeur risque de vous brûler.



Remplissage

Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet (attention ne jamais utiliser de l'eau distillée ou déionisée). Retirez le bouchon du réservoir en le tournant d'1/4 de tour.

Mesurez 4 litres d'eau chaude ou froide du robinet et versez-la dans le réservoir en utilisant l'entonnoir. Faites attention de ne pas dépasser le niveau maximal du réservoir. Lorsque le réservoir est plein, l'indicateur jaune apparaîtra, mais si de la condensation vous empêche de voir le flotteur, retirez le bouchon. Si l'indicateur jaune touche le bouchon, le réservoir est trop rempli, videz l'excédent et épongez l'eau. N'oubliez pas de remettre le bouchon. Utilisez uniquement de l'eau du robinet et n'ajoutez aucun parfum ou autre produit car cela endommagerait votre appareil et la garantie ne serait plus valable.

Démarrage

Branchez la prise de courant et pressez l'interrupteur « I » marche/arrêt qui s'allumera.

Assurez vous que le mode « steam » soit allumé en vert. La vapeur commencera à sortir au bout de quelques minutes selon la température. Si vous branchez l'appareil avec la

touche  enfoncée, l'eau ne chauffera pas.

Utilisation de votre appareil

Une fois que la vapeur sort du diffuseur, secouez vigoureusement le diffuseur afin d'éliminer l'excédent de condensation. Répétez l'opération à intervalles réguliers.

ATTENTION : ne pas tordre ou plier le tuyau, cela l'endommagerait et la vapeur sortirait par le bouchon de sécurité. Toujours retourner le diffuseur vapeur et le positionner vers le haut dans le crochet. Ne jamais laisser le tuyau sur le sol.

Mode Stand By

Tournez le bouton noir, la lumière jaune clignotera et l'eau se maintiendra à une température inférieure.

Avant d'utiliser le mode Stand By, le repasseur vertical doit avoir produit de la vapeur.

Lorsque que le repasseur vertical a été en mode Stand By, secouez vigoureusement le diffuseur avant de le réutiliser.

Remplissage

Lorsque le réservoir est vide, un voyant rouge s'allumera, une alarme se fera entendre et le chauffage s'arrêtera automatiquement. Avant de remplir le réservoir, débranchez l'appareil de la prise de courant. Attention à ne pas dépasser le niveau d'eau maximum.

NB : L'appareil est équipé d'une valve de sécurité. Si de la vapeur ou de l'eau sort du bouchon, plusieurs causes sont possibles :

Soit le réservoir est trop plein

Soit la vapeur a besoin de s'évacuer

Soit le tuyau est plié ou tordu.

Vous devez essayer de remédier le plus vite possible à ces problèmes.

Opération de sécurité

Le défroisseur vertical Propress Steamer est uniquement destiné au défroissage vertical, son utilisation ne doit en aucun cas être modifiée.

Le défroisseur vertical Propress est un appareil électrique, ses composants peuvent devenir très chauds et pourraient causer des brûlures.

Maintenez l'ordre dans votre emplacement de travail, le désordre ne ferait qu'augmenter le risque d'accident.

Maintenez les enfants loin de l'appareil. Un appareil en marche ne doit jamais être laissé sans surveillance. Si vous n'utilisez plus votre repasseur vertical, n'oubliez pas de le débrancher de la prise de courant.

Contrôlez régulièrement le câble et la prise électrique de l'appareil (seulement lorsque l'appareil n'est pas sous tension). Si ces éléments sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil et contactez un de nos réparateurs. Les rallonges électriques mal installées peuvent être dangereuses. Contrôlez également le tuyau et vérifiez s'il n'est pas endommagé par des distorsions.

Ne jamais porter ou incliner le repasseur vertical lorsque il est sous tension et lorsqu'il contient de l'eau encore chaude.



Ne jamais débrancher le défroisseur vertical en tirant sur le câble électrique. Saisissez fermement la prise électrique et retirez-la. Débranchez toujours l'appareil et attendez quelques instant que celui ci se refroidisse avant de remplir le réservoir d'eau. N'oubliez pas d'éponger le surplus d'eau avant de rebrancher l'appareil.

Ne jamais retirer le tuyau ou le bouchon de remplissage lorsque la machine est en marche et qu'elle produit de la vapeur.

Le défroisseur vertical doit être nettoyé une fois par semaine. Pour ceci veuillez suivre les instructions figurant dans "prenez soin de votre défroisseur vertical". Vous pouvez également passer un tissu humide sur l'extérieur de la machine.

Ne jamais utiliser le défroisseur vertical sur des vêtements que vous portez, ou que quelqu'un d'autre porte.



La personne qui utilise le défroisseur vertical doit y être autorisée auparavant et doit être au courant des règles de sécurité. Le port d'un vêtement de protection peut parfois être nécessaire. Afin d'assurer la sûreté des appareils, n'utilisez que les pièces de rechanges et les accessoires approuvés par le fabricant. Les réparations devront être effectuées par le fabricant ou par un réparateur spécialisé reconnu par le fabricant.